

# Essem Design

## Skruvad Tamburmajor

En tamburmajor i ytbehandlat massivt trä med bottenplatta i metall.

### Innehåll:

1 bottenplatta i metall + 1 bottenplatta i trä + 1 stolpe under + 1 stolpe över + 4 träskruvar

### Monteringsanvisning:

1. Använd golvskydd vid montering. Lägg metallplattan med loggan neråt. Lägg träplattan över metallplattan.



2. Skruva in stolpe under genom hålet i bottenplattan. skruva åt hårt.



3. Skruva dit stolpe över och skruva till sist i träskruvarna.



# Essem Design

## Skruvad Coat Stand


A coat stand in massive laquered wood with a weighted metal base.

### Contents:

1 metal base + 1 wooden base + 1 column below + 1 column above + 4 wooden screws

### Assembly instructions:

1. Use floor protection while mounting. Place the metal base with the logo facing downwards. Place the wooden base over the metal base.

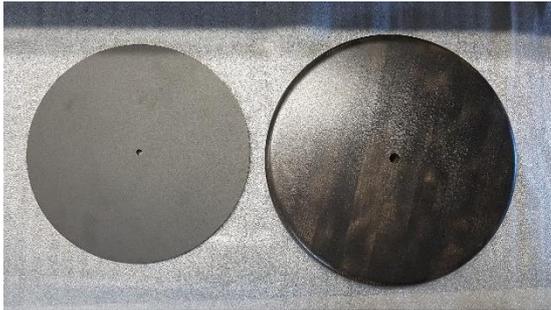

2. Mount the below column through the hole in the wooden base. Tighten the column hard.



3. Mount the above column and finally mount the wooden screws.

